

MASQUE ALTERNATIF PERSONNALISABLE UNS cât. 2

lavable et réutilisable à usage non sanitaire

AFNOR SPEC S76-001

MODELE : **STKMASQSUB3**



FABRICANT

Raison sociale : SARL SERICONCEPT
Adresse : Parc d'activité les Ferrières 2 - 13 Ave des genêts
- 83490 Le Muy
Tél : 04 94 40 31 31
E-mail : sericoncept@sericoncept.com
RCS FREJUS : 400 016-SIRET 400 016 085 - NAF 1813Z
N°intracommunautaire : FR 604 000 160 85

TARIF

Quantité	Tarif
50ex	6€ HT
100ex	5€HT
200ex	4.50€ HT
500ex	4.20€HT
1000ex	3.90€HT

DOMAINE D'UTILISATION

Ce masque personnalisé est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale. Il est porté en complément des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.

Cet équipement n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

Il est conçu selon le guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 et répond aux exigences de la note interministérielle du 29 mars 2020 pour une utilisation comme :

- Masque à usage non sanitaire de Catégorie 1 - UNS 1: masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (personnes affectées à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public).
- Masque à usage non sanitaire de Catégorie 2 - UNS 2: masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques (personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes).

UTILISATION

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Laver le masque avant le premier usage.

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION DES MASQUES

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le placer dans un bac en vue d'être lavé ou le jeter dans une poubelle; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

ENTRETIEN DU MASQUE

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé au minimum 15 fois.

STOCKAGE

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE


Masque en tissu AFNOR SPEC S76-001 à deux plis.

PERFORMANCES

Normes	Efficacité de filtration des particules de 3µm	Respirabilité
Masque UNS 1	> 90%	> 96 l.m ⁻² s ⁻¹
Masque UNS 2	> 70%	> 96 l.m ⁻² s ⁻¹

MATÉRIAUX

Ce produit est composé de 3 couches de tissus et deux élastiques hypoallergénique plats de 3mm à 5mm suivant approvisionnement.

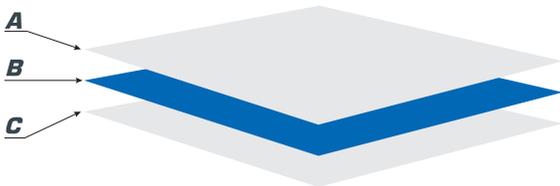

COUCHE A & C

Description : Interlock
Composition : 100% PES
Poids : 150g/m²
Impression couche extérieure A : Sublimation
Type de tissu : maille circulaire
Colonnes/cm : 18,5
Mailles/cm : 23
Jauge : 32

COUCHE B

Description : Interlock
Composition : 100% PA
Poids : 235g/m²
Type de tissu : maille circulaire
Colonnes/cm : 26
Mailles/cm : 46
Jauge : 32

TECHNOLOGIE



Séchage rapide grâce à une dispersion de l'humidité à travers les fibres, favorisant les échanges gazeux et garde le corps frais et sec

CARACTÉRISTIQUES



NORMES



CARACTÉRISTIQUES




NORMES




FABRICATION


1 Coupe et superposition des 3 couches de tissus

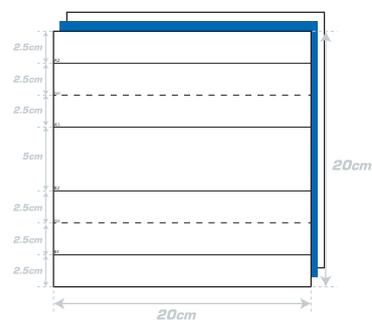


2 Surfilage des 3 couches de tissus

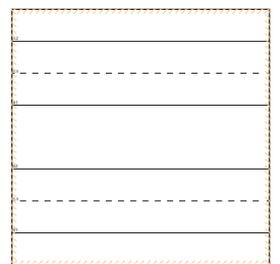


3 Plis et repassage

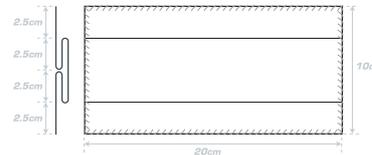

4 Couture latérales

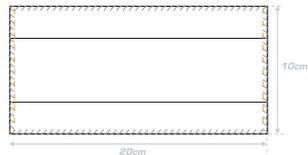

5 Replis de 1cm en haut et en bas

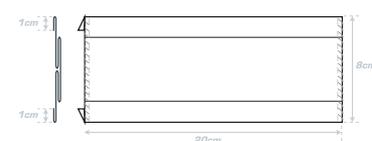

6 Placement des élastiques et Couture des replis haut et bas.



5 Produit fini

